


Пульт дистанційного керування кондиціонером

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

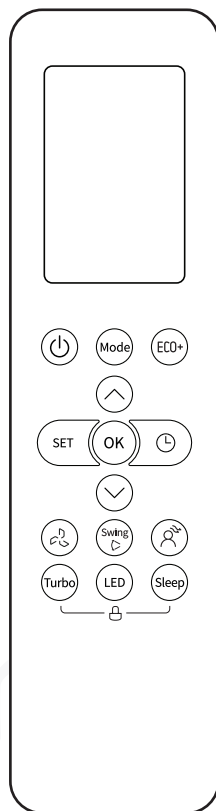

Моделей:

RG10D(E2S)/BGEF
RG10D2(E2S)/BGEF
RG10D3(E2S)/BGEF
RG10D4(E2S)/BGEF

Важливе зауваження:

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед монтажем або використанням вашого нового кондиціонера повітря. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

ЗМІСТ

Технічні характеристики пульта дистанційного керування	02
Поводження з пультом дистанційного керування	03
Кнопки та функції	04
Індикатори на дисплеї пульта дистанційного керування	08
Як користуватися базовими функціями	09
Як користуватися розширеними функціями	11

Технічні характеристики пульта дистанційного керування

Модель	RG10D(E2S)/BGEF, RG10D2(E2S)/BGEF, RG10D3(E2S)/BGEF, RG10D4(E2S)/BGEF
Номінальна напруга	3,0 В (сухі батареї R03/LR03×2)
Зона приймання сигналу	8 м
Умови довкілля	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

Короткий посібник користувача



НЕ ВПЕВНЕНІ, ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ПЕВНА ФУНКЦІЯ?

Детальний опис порядку користування кондиціонером наведений у розділах «Як користуватися базовими функціями» та «Як користуватися розширеними функціями» цієї інструкції.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ


- Вигляд кнопок на вашому пристрої може дещо відрізнятись від показаного прикладу.
- Якщо внутрішній блок не підтримує певну функцію, натискання відповідної функціональної кнопки пульта не призведе до виконання жодних дій.
- У разі значних відмінностей між описом функцій в Посібнику з використання пульта дистанційного керування та ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА, пріоритет має опис, що наведено в ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА.

Поводження з пультом дистанційного керування

Встановлення та заміна батарейок

Ваш кондиціонер може постачатися з двома батарейками (деякі моделі). Перед використанням вставте батарейки в пульт дистанційного керування.

1. Посуньте вниз та зніміть задню кришку пульта дистанційного керування, щоб відкрити відділення для батарейок.
2. Вставте батарейки з урахуванням полярності (зверніть увагу на символи + та – у відділенні для батарейок).
3. Знову встановіть кришку батарейного відділення, посунувши її на місце.

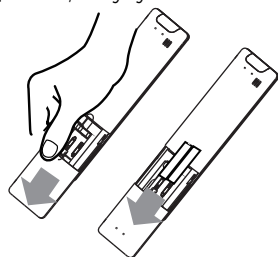

Пульт дистанційного керування

- Пряме сонячне світло може заважати роботі приймача інфрачервоного сигналу.
- Між пультом дистанційного керування та пристроєм повинна бути чітка пряма видимість.
- Якщо сигнали з пульта дистанційного керування випадково керують іншим пристроєм, перемістіть його в інше місце або зверніться до служби підтримки клієнтів.

! Утилізація батарейок

- Не викидайте батарейки разом із несорттованими побутовими відходами. Дотримуйтесь вимог місцевого законодавства щодо порядку утилізації батарейок.
 - На нижній частині значка утилізації батарейок може бути хімічний символ. Цей хімічний символ означає, що батарейка містить важкі метали, концентрація яких перевищує певний рівень.
 - Наприклад, Pb: Свинець (>0,004%).
- Прилади та використані батарейки необхідно здавати до спеціалізованих пунктів для повторного використання, переробки та утилізації. Правильна утилізація допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.



Продуктивність батарейки

Для забезпечення оптимальної роботи виробу:

- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки або батарейки різних типів.
- Не залишайте батарейки у пульті дистанційного керування, якщо не плануєте користуватися пристроєм понад 2 місяці.

Примітки щодо використання пульта дистанційного керування

Цей пристрій відповідає вимогам національних норм і правил.


- У Канаді він відповідає вимогам CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- У США цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил Федеральної комісії США з питань зв'язку (FCC). Його використання дозволяється з дотриманням двох умов:
 - (1) Цей пристрій не має бути джерелом шкідливих завад, і
 - (2) Цей пристрій має приймати без негативних наслідків будь-які завади, зокрема такі, що можуть призводити до збоїв у його роботі.

Це обладнання було випробувано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих завад у разі встановлення обладнання в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, у разі неправильного використання, може створювати шкідливі для радіозв'язку завади. Проте немає жодної гарантії того, що конкретна установка не генеруватиме завади під час експлуатації. Якщо обладнання створює шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телевізійних сигналів, що можна визначити, вимкнувши та знову ввімкнувши його, користувачеві рекомендується спробувати усунути їх, виконавши одну або декілька з описаних нижче дій:

- Змінити напрямок або місце розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки, яка знаходиться в іншій електричній мережі, ніж та, до якої підключений приймач.
- Звернутися по допомогу до дилера або кваліфікованого фахівця з радіо- та телевізійної техніки.
- Зміни або модифікації, не затверджені стороною, відповідальною за відповідність вимогам, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання.

Кнопки та їх функції


Перед початком користування новим кондиціонером обов'язково ознайомтесь із цим пультом дистанційного керування. Нижче наведено стислий опис пульта дистанційного керування. Вказівки щодо керування кондиціонером див. у розділі **Як користуватися базовими функціями цієї інструкції**.

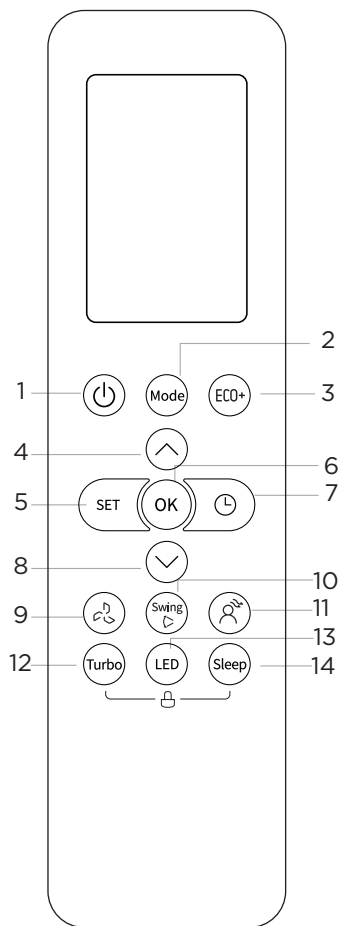

Модель:
RG10D(E2S)/BGEF

Опис


- 1 ON/OFF (УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ):** Увімкнення та вимкнення пристрою.
- 2 Mode (Режим):** Auto (Авто) > Cool (Охолодження) > Dry (Осушення) > Heat (Обігрів) > Fan (Вентилятор)
Примітка: Режими Auto (Автоматичний) та Heat (Обігрів) недоступні для пристроїв, призначених виключно для охолодження.
- 3 ECO+ (Енергозбереження):** Запускає та зупиняє режим енергозбереження.
- 4 Temp Up (Збільшення температури):** З кроком 1 °C (1 °F). Максимальна температура становить 30 °C (86 °F).
ПРИМІТКА: Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки та для перемикання між одиницями вимірювання температури (°C або °F).
- 5 SET (Налаштування):** (Follow Me (Відстеження) > Active clean (Активне очищення) > Intelligent Humidity Control (Інтелектуальний контроль вологості) > AP mode* [*] (Режим точки доступу): Залежно від моделі
- 6 OK:** Використовується для підтвердження вибору функцій.
- 7 Timer (Таймер):** Налаштування увімкнення або вимкнення пристрою за таймером.
- 8 Temp Down (Зменшення температури):** Зменшує температуру з кроком 1 °C (1 °F).
Мінімальна температура становить 16 °C (60 °F).
- 9 Fan Speed Speed (Швидкість вентилятора):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Натисніть кнопку TEMP або , щоб збільшити/зменшити швидкість обертання вентилятора з кроком 1%.
- 10 Swing (Рух жалюзі):** Вмикає і вимикає рух горизонтальних жалюзі.
- 11 Breeze Away (Відведення повітря):** Використовується для вибору функції відведення повітряного потоку від людей.
- 12 Turbo (Турборежим):** Активує режим швидкого досягнення заданої температури.
- 13 LED (Світлодіодні індикатори):** Увімкнення та вимкнення світлодіодного дисплея та зумера кондиціонера.
- 14 Sleep (Обмеження потужності):** Використовується для економії енергії під час сну.
- 15 Lock (Блокування):** Одночасно натисніть кнопки Turbo і Sleep протягом 5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру. Натисніть ці дві кнопки одночасно протягом 2 секунд, щоб розблокувати клавіатуру.

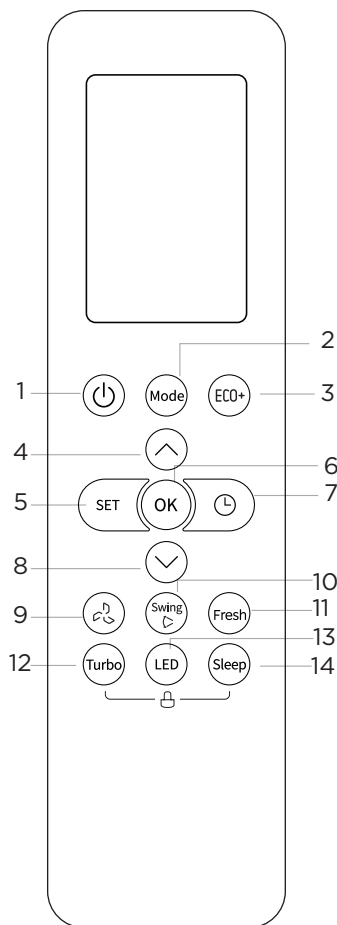

Модель:
RG10D2(E2S)/BGEF


Опис

- 1 **ON/OFF (УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ):** Увімкнення та вимкнення пристрою.
- 2 **Mode (Режим):** Auto (Авто) > Cool (Охолодження) > Dry (Осушення) > Heat (Обігрів) > Fan (Вентилятор)
Примітка: Режими Auto (Автоматичний) та Heat (Обігрів) недоступні для пристроїв, призначених виключно для охолодження.
- 3 **ECO+ (Енергозбереження):** Запускає та зупиняє режим енергозбереження.
- 4 **Temp Up (Збільшення температури):** З кроком 1 °C (1 °F). Максимальна температура становить 30 °C (86 °F).
ПРИМІТКА: Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки та для перемикання між одиницями вимірювання температури (°C або °F).
- 5 **SET (Налаштування):** Breeze away (Відведення повітря) > Follow Me (Відстеження) > Active clean (Активне очищення) > Intelligent Humidity Control (Інтелектуальний контроль вологості) > AP mode* (Режим точки доступу) [*]: Залежно від моделі
- 6 **OK:** Використовується для підтвердження вибору функцій.
- 7 **Timer (Таймер):** Налаштування увімкнення або вимкнення пристрою за таймером.
- 8 **Temp Down (Зменшення температури):** Зменшує температуру з кроком 1 °C (1 °F). Мінімальна температура становить 16 °C (60 °F).
- 9 **Fan Speed (Швидкість вентилятора):** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Натисніть кнопку TEMP або , щоб збільшити/зменшити швидкість обертання вентилятора з кроком 1%.
- 10 **Swing (Рух жалюзі):** Вмикає і вимикає рух горизонтальних жалюзів.
- 11 **Fresh (Очищення повітря):** Використовується для запуску функції очищення повітря / увімкнення УФ-лампи.
- 12 **Turbo (Турборежим):** Активує режим швидкого досягнення заданої температури.
- 13 **LED (Світлодіодні індикатори):** Увімкнення та вимкнення світлодіодного дисплея та зумера кондиціонера.
- 14 **Sleep (Обмеження потужності):** Використовується для економії енергії під час сну.
- 15 **Lock (Блокування):** Одночасно натисніть кнопки Turbo і Sleep протягом 5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру. Натисніть ці дві кнопки одночасно протягом 2 секунд, щоб розблокувати клавіатуру.

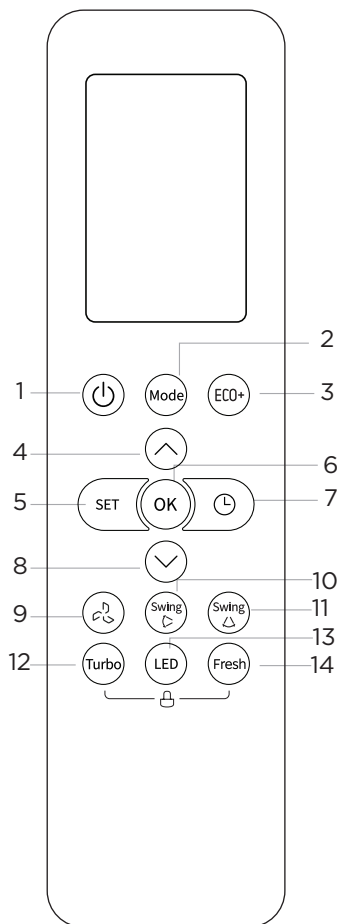

Модель:
RG10D3(E2S)/BGEF

Опис	
1	ON/OFF (УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ): Увімкнення та вимкнення пристрою.
2	Mode (Режим): Auto (Авто) > Cool (Охолодження) > Dry (Осушення) > Heat (Обігрів) > Fan (Вентилятор) Примітка: Режими Auto (Автоматичний) та Heat (Обігрів) недоступні для пристроїв, призначених виключно для охолодження.
3	ECO+ (Енергозбереження): Запускає та зупиняє режим енергозбереження.
4	Temp Up (Збільшення температури): З кроком 1 °C (1 °F). Максимальна температура становить 30 °C (86 °F). ПРИМІТКА: Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки ▲ та ▼ для перемикання між одиницями вимірювання температури (°C або °F).
5	SET (Налаштування): Sleep (Обмеження потужності) > Breeze away (Відведення повітря) > Follow Me (Відстеження) > Active clean (Активне очищення) > Intelligent Humidity Control (Інтелектуальний контроль вологості) > AP mode* (Режим точки доступу) [*]: Залежно від моделі
6	OK: Використовується для підтвердження вибору функцій.
7	Timer (Таймер): Налаштування увімкнення або вимкнення пристрою за таймером.
8	Temp Down (Зменшення температури): Зменшує температуру з кроком 1 °C (1 °F). Мінімальна температура становить 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Швидкість вентилятора): AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Натисніть кнопку TEMP ▲ або ▼, щоб збільшити/зменшити швидкість обертання вентилятора з кроком 1%.
10	Swing (up and down) (Рух жалюзі вгору або вниз): Вмикає і вимикає рух горизонтальних жалюзів.
11	Swing (left and right) (Поворот ліво або вправо): Вмикає і вимикає рух вертикальних жалюзі.
12	Turbo (Турборежим): Активує режим швидкого досягнення заданої температури.
13	LED (Світлодіодні індикатори): Увімкнення та вимкнення світлодіодного дисплея та зумера кондиціонера.
14	Fresh (Очищення повітря): Використовується для запуску функції очищення повітря / увімкнення УФ-лампи.
15	Lock (Блокування): Одночасно натисніть кнопки Turbo і Fresh протягом 5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру. Натисніть ці дві кнопки одночасно протягом 2 секунд, щоб розблокувати клавіатуру.

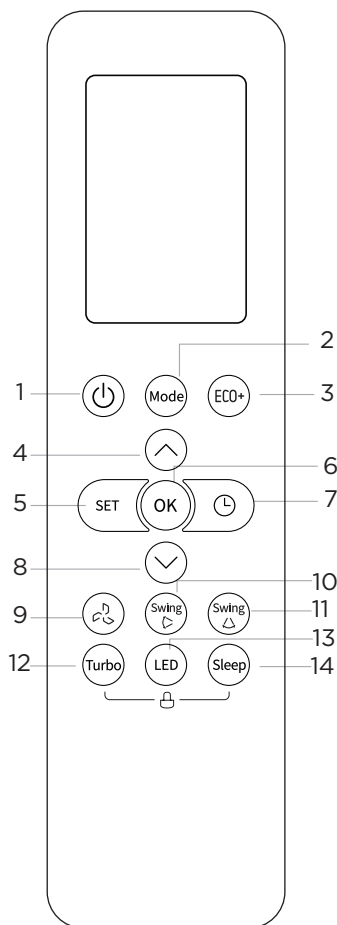


Модель:
RG10D4(E2S)/BGEF

Опис	
1	ON/OFF (УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ): Увімкнення та вимкнення пристрою.
2	Mode (Режим): Auto (Авто) > Cool (Охолодження) > Dry (Осушення) > Heat (Обігрів) > Fan (Вентилятор) Примітка: Режими Auto (Автоматичний) та Heat (Обігрів) недоступні для пристроїв, призначених виключно для охолодження.
3	ECO+ (Енергозбереження) : Запускає та зупиняє режим енергозбереження.
4	Temp Up (Збільшення температури): Збільшення температури з кроком 1 °C (1 °F). Максимальна температура становить 30 °C (86 °F). ПРИМІТКА: Одночасно натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки та для перемикання між одиницями вимірювання температури (°C або °F).
5	SET (Налаштування): Breeze away (Відведення повітря) > Follow Me (Відстеження) > Active clean (Активне очищення) > Intelligent Humidity Control (Інтелектуальний контроль вологості) > AP mode* (Режим точки доступу) [*]: Залежно від моделі
6	OK: Використовується для підтвердження вибору функцій.
7	Timer (Таймер): Налаштування увімкнення або вимкнення пристрою за таймером.
8	Temp Down (Зменшення температури): Зменшує температуру з кроком 1 °C (1 °F). Мінімальна температура становить 16 °C (60 °F).
9	Fan Speed (Швидкість вентилятора): AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Натисніть кнопку TEMP або , щоб збільшити/зменшити швидкість обертання вентилятора з кроком 1%.
10	Swing (up and down) (Рух жалюзі вгору або вниз): Вмикає і вимикає рух горизонтальних жалюзі.
11	Swing (left and right) (Поворот вліво або вправо): Вмикає і вимикає рух вертикальних жалюзі.
12	Turbo (Турборежим): Активує режим швидкого досягнення заданої температури.
13	LED (Світлодіодні індикатори): Увімкнення та вимкнення світлодіодного дисплея та зумера кондиціонера.
14	Sleep (Обмеження потужності): Використовується для економії енергії під час сну.
15	Lock (Блокування): Одночасно натисніть кнопки Turbo і Sleep протягом 5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру. Натисніть ці дві кнопки одночасно протягом 2 секунд, щоб розблокувати клавіатуру.

Індикатори на дисплеї пульта дистанційного керування

Інформація відображається при увімкненні пульта дистанційного керування.

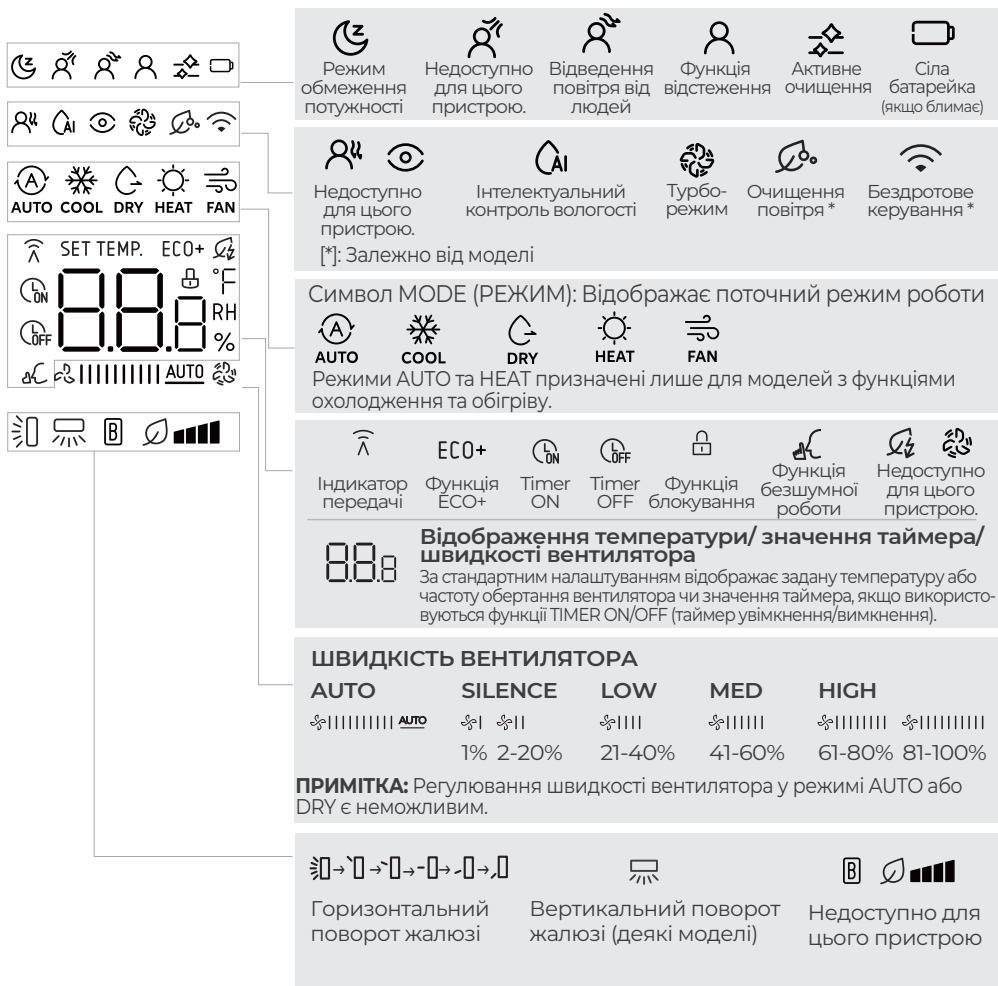

Примітка:

Всі наведені вище індикатори мають інформаційний характер. Під час роботи в реальних умовах на ньому відображатимуться лише певні індикатори.

Як користуватися базовими функціями



ПРИМІТКА

Перед використанням переконайтесь, що кондиціонер під'єднано до електромережі й на нього подається живлення.

Режим AUTO

Виберіть режим AUTO Встановіть бажану температуру Увімкніть кондиціонер



Примітка:

1. У режимі AUTO пристрій автоматично вибере функцію COOL (охолодження), FAN (вентилятор) або HEAT (обігрів) на основі вибраної температури.
2. У режимі AUTO швидкість вентилятора не можна налаштувати.

Режим COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) або HEAT (ОБІГРІВ)

Виберіть режим COOL/HEAT Встановіть температуру Налаштуйте швидкість вентилятора Увімкніть кондиціонер



Примітка: Режим обігріву доступний тільки для моделей з функціями охолодження та обігріву.

Режим DRY (осушення)

Виберіть режим DRY Встановіть бажану температуру Увімкніть кондиціонер



Примітка: У режимі DRY швидкість вентилятора не можна налаштувати, оскільки вона вве регулюється автоматично.

Режим FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

Виберіть режим FAN Налаштуйте швидкість вентилятора Увімкніть кондиціонер



Примітка: У режимі FAN температуру встановити неможливо. В результаті на екрані пульта дистанційного керування не відображається температура.


Налаштування ТАЙМЕРА

TIMER ON/OFF (ТАЙМЕР УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ) - встановить час, через який пристрій автоматично вмикається/вимикається.

Налаштування ТАЙМЕРА УВІМКНЕННЯ

Натисніть кнопку TIMER, щоб розпочати послідовність увімкнення.


Натисніть кнопки Temp. up або down, щоб встановити час, через який пристрій повинен увімкнутися. Зачекайте 1 секунду, щоб активувати час увімкнення пристрою.

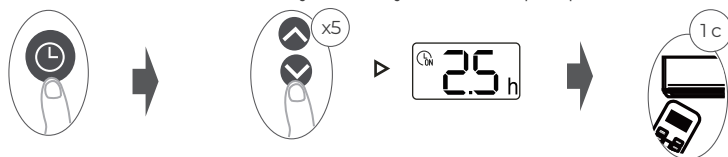

Налаштування ТАЙМЕРА ВИМКНЕННЯ

Натисніть кнопку TIMER, щоб розпочати послідовність вимкнення.

Натисніть кнопки Temp. up або down, щоб встановити час, через який пристрій повинен вимкнутися. Зачекайте 1 секунду, щоб активувати час вимкнення пристрою.

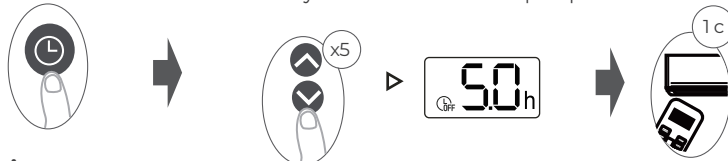


Примітка:

1. Під час налаштування функцій TIMER ON (ТАЙМЕР УВІМКНЕННЯ) та TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ), у діапазоні від 0 до 10 годин кожне натискання кнопки збільшуватиме період часу на 30 хвилин. У діапазоні від 10 до 24 годин, крок збільшення значення становить 1 годину. (Наприклад, натисніть 5 разів, щоб отримати 2,5 години, і натисніть 10 разів, щоб отримати 5 годин). Після досягнення значення 24 години значення таймера скинеться на 0.0.
2. Обидва таймери можна вимкнути, встановивши період часу рівним 0.0 год.

Налаштування ТАЙМЕРА УВІМКНЕННЯ та ВИМКНЕННЯ (приклад)


Пам'ятайте, що відлік часу в годинах для обох функцій починається з поточного моменту.

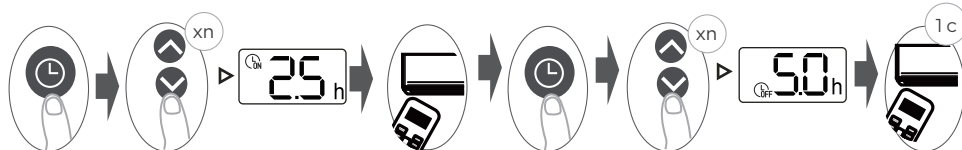

Увімкнення таймера

Пристрій вмикається

Пристрій вимикається




Через 2,5 години
Через 5 годин

Приклад: Якщо поточний час становить 13:00, а таймер було встановлено як показано на рисунку вище, пристрій увімкнеться через 2,5 години (15:30) і вимкнеться о 18:00.

Як користуватися розширеними функціями

Функція руху жалюзі SWING


Натисніть кнопку Swing.

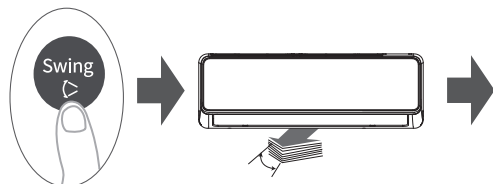

Натискайте цю кнопку кілька разів, і якщо інтервал між натисканнями не перевищує 3 секунди, горизонтальні жалюзі будуть працювати в такому порядку:
Автоматичне зупинення повороту жалюзі > Автоматичний запуск повороту жалюзі > Кут нахилу жалюзі 1 > Кут нахилу жалюзі 2 > Кут нахилу жалюзі 3 > Кут нахилу жалюзі 4 > Кут нахилу жалюзі 5.

Натискайте цю кнопку кілька разів, і якщо інтервал між натисканнями перевищує 3 секунди, горизонтальні жалюзі будуть працювати в такому порядку:
Жалюзі під певним кутом > Автоматичний запуск повороту жалюзі > Автоматична зупинка повороту жалюзі.

Для моделей RG10D3(E2S)/BGEF,
RG10D4(E2S)/BGEF

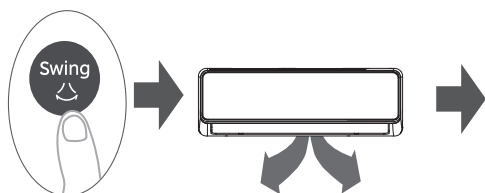

Натисніть цю кнопку, і вертикальні жалюзі автоматично повертатимуться вліво і вправо.

СВІТЛОДІОДНИЙ ДИСПЛЕЙ




Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути дисплей на внутрішньому блоці.



Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом більше ніж 5 секунд (для деяких моделей).

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом більше ніж 5 секунд, і дисплей внутрішнього блока почне показувати фактичну температуру у приміщенні. Знову натисніть кнопку протягом більше ніж 5 секунд, щоб повернутися до відображення встановленої температури.

Функція FP

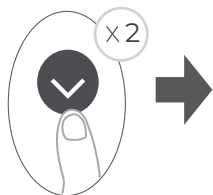


Пристрій працюватиме з високою швидкістю вентилятора (коли компресор увімкнено) та з автоматично встановленою температурою на 8 °C/46 °F.

Примітка: Ця функція призначена лише для кондиціонерів з тепловим насосом.

Натисніть цю кнопку 2 рази протягом однієї секунди в режимі HEAT (ОБІГРІВ) з температурою налаштування 16 °C/60 °F, щоб активувати функцію FP.

Якщо натиснути кнопки On/Off (Увімкнути/Вимкнути), Mode (Режим), Fan (Вентилятор) та Temp (Температура) під час роботи, ця функція буде скасована.

Функція Turbo (турборежим)

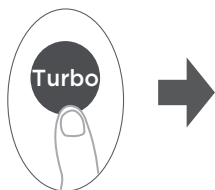


Коли ви вибираєте функцію Turbo в режимі COOL, пристрій подаватиме прохолодне повітря з максимальною швидкістю потоку, щоб прискорити процес охолодження.

Коли ви вибираєте функцію Turbo в режимі HEAT, пристрій буде продувати тепле повітря з максимальною швидкістю, щоб прискорити процес нагрівання (деякі пристрої).

Для пристроїв з електричними нагрівальними елементами електричний нагрівач активується і запускає процес обігріву.

Функція Breeze away (відведення повітря)

(Для моделі RG10D3(E2S)/BGEF)

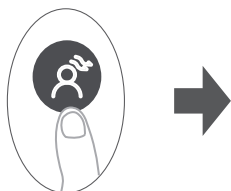


Ця функція запобігає потраплянню потоку повітря безпосередньо на тіло і дозволяє насолоджуватися м'якою прохолодою.

ПРИМІТКА: Ця функція доступна тільки в режимах COOL, Dry або Fan. Функції Swing і Turbo будуть скасовані при активації функції Breeze away.

Натисніть кнопки ON/OFF, Mode, Swing, Turbo або виберіть функцію Active clean під час роботи, щоб скасувати функцію Breeze away.

Функція Silent (тихий режим роботи)

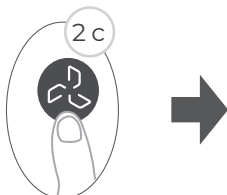

Натисніть і утримуйте кнопку Fan (Вентилятор) більше 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію безшумної роботи (деякі моделі).

Низька частота роботи компресора може призвести до недостатньої потужності охолодження.

Функція ECO+



Натисніть цю кнопку в режимі Cool/Heat (Охолодження/Обігрів), швидкість вентилятора зміниться на Auto (Авто), задана температура залишиться незмінною, що забезпечить більший комфорт і економію енергії, а також зменшить коливання температури.

Примітка: Ця функція доступна тільки в режимі охолодження або обігріву. Функції Turbo та Silent будуть скасовані при активації функції ECO+. Увімкнення функцій Active clean, Turbo, FP, Silent або натискання кнопки Mode або ON/OFF скасує функцію ECO+.

Функція SLEEP (обмеження потужності)



Примітка: Функція SLEEP недоступна в режимах FAN і DRY. Функція SLEEP (обмеження потужності) використовується для зниження енергоспоживання під час вашого сну, коли для комфортного самопочуття не обов'язково підтримувати певні налаштування температури.

Швидкість обертання вентилятора можна регулювати в режимі Cool/Heat (Охолодження/Обігрів). В автоматичному режимі швидкість обертання вентилятора є фіксованою.

Примітка: Після активації функції обмеження потужності система автоматично запам'ятає встановлену температуру протягом 30 хвилин.

При наступному увімкненні система почне працювати за температури, яка була збережена в пам'яті. Після активації функції обмеження потужності вона буде автоматично скасована через 9 годин.


Функція Fresh (очищення повітря)



Для моделей RG10D2(E2S)/BGEF та RG10D3(E2S)/BGEF


Натисніть кнопку Fresh, щоб увімкнути іонізатор або УФ-лампу (залежно від моделі). Якщо є обидві функції, вони будуть активовані одночасно. Ця функція допоможе очистити повітря в приміщенні.

Функція скидання жалюзі (деякі моделі)

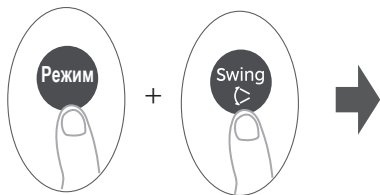

Вимкніть систему за допомогою пульта дистанційного керування, а потім одночасно натисніть кнопки Mode і Swing, поки не почуєте звуковий сигнал з внутрішнього блоку. Внутрішній блок перейшов у режим переналаштування жалюзі. Не натискайте жодної кнопки, процес завершиться автоматично.

Функція SET (налаштування)

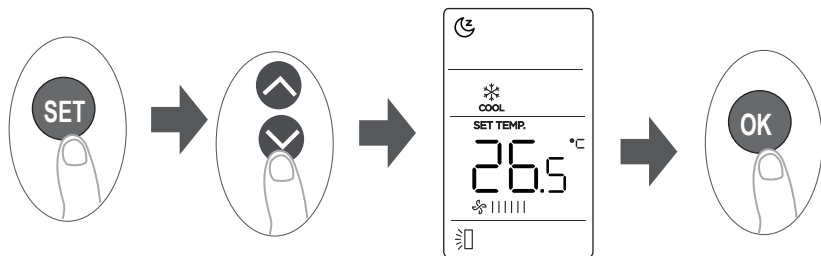

- Натисніть кнопку SET, щоб відкрити меню функцій. Після цього виберіть потрібну функцію натисканням кнопки SET або Temp ▼ чи Temp ▲. На дисплеї почне блимати знак вибраної функції; натисніть кнопку OK для підтвердження.
- Для скасування вибраної функції виконайте дії, що описані вище.
- При натисканні кнопки SET відбувається почергове перемикавання між функціями у такій послідовності:

Sleep (Обмеження потужності) (☾) > Breeze away (Відведення повітря) (🌀) > Follow Me (Відстеження) (👤) > Active clean (Активне очищення) (🧹) > Intelligent humidity control (інтелектуальний контроль вологості) (💧) > AP mode (Режим точки доступу) (📶)*

[*]: (залежно від моделі).

Примітка: Якщо на вашому пульті дистанційного керування є кнопки Breeze away (відведення повітря), Intelligent humidity (інтелектуальний контроль вологості) або Sleep (обмеження потужності), ви не можете використовувати кнопку SET для вибору цієї функції.

Функція Breeze away (відведення повітря)

Ця функція запобігає потраплянню потоку повітря безпосередньо на тіло і дозволяє насолоджуватися м'якою прохолодою. Примітка: Ця функція доступна тільки в режимах охолодження, вентиляції та осушення.

Функція Follow Me (відстеження)

Функція FOLLOW ME (Відстеження) активує режим, у якому пульт дистанційного керування вимірює температуру в місці свого перебування та через кожні 3 хвилини передає ці дані кондиціонеру.

У режимах AUTO, COOL або HEAT вимірювання кімнатної температури за допомогою пульта дистанційного керування (замість внутрішнього блока) дозволяє підтримувати оптимальну температуру в зоні навколо вас та забезпечити максимальний комфорт.

ПРИМІТКА: Натисніть і утримуйте кнопку Turbo протягом 7 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію пам'яті функції Follow Me.

- Після запуску функції пам'яті на дисплеї протягом 3 секунд відображається індикація «On».
- Після зупинки функції пам'яті на дисплеї протягом 3 секунд відображається індикація «OF».
- Якщо функція пам'яті активована, натискання кнопки увімкнення/вимкнення, зміна режиму або вимкнення живлення не призведе до вимкнення функції Follow me.

Функція Active Clean (Активне очищення)

Технологія Active Clean видаляє пил і цвіль, які можуть спричиняти неприємні запахи. Функція Active Clean швидко заморожує та розморожує теплообмінник, щоб очистити його від матеріалу, що до нього пристав.

Коли ця функція увімкнена, на дисплеї внутрішнього блока з'являється напис «CL». Через 20–130 хвилин пристрій автоматично вимкнеться і припинить роботу функції CLEAN.

Функція інтелектуального контролю вологості

Коли ця функція активована, швидкість вентилятора змінюється на автоматичну, а задана температура залишається незмінною. Система може контролювати вологість повітря в приміщенні, щоб воно не було занадто сухим або занадто вологим, підтримуючи при цьому комфортну температуру.

ПРИМІТКА: Ця функція доступна тільки в режимі охолодження.

Коли функція інтелектуального контролю вологості активована, функції Turbo, Silent, ECO+ або Active clean автоматично вимикаються, якщо вони увімкнені на пристрої.

У разі вимкнення пристрою або запуску функції Active Clean або ECO+ функція інтелектуального контролю вологості автоматично вимкнеться.

Функція AP (для деяких моделей)


За допомогою кнопки SET виберіть режим AP (точка доступу), щоб увімкнути бездротову конфігурацію. Якщо ця функція недоступна на цьому пристрої, можливо, можна увійти в режим AP, натиснувши кнопку LED 7 разів протягом 10 секунд.

Функція SLEEP (обмеження потужності)

Використовуйте цю функцію, щоб зменшити споживання енергії під час сну. Коли функція обмеження потужності активована, кондиціонер інтелектуально регулює температуру та швидкість вентилятора, щоб забезпечити більш комфортні умови для сну.

У режимі обмеження потужності система автоматично запам'ятає встановлену температуру протягом 30 хвилин. При наступному ввімкненні система почне працювати за температури, яка була збережена в пам'яті. Після активації функції обмеження потужності вона буде автоматично скасована через 9 годин.

Конструкція та технічні характеристики пристрою можуть бути змінені без додаткового попередження задля поліпшення його продуктивності. Для отримання детальної інформації зверніться до торгового представника або виробника.



Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення для поліпшення якості продукції. Проконсультуйтеся з відділом продажу або виробником для більш детальної інформації.