

Інструкція по встановленню Wi-fi модуля NWF-06

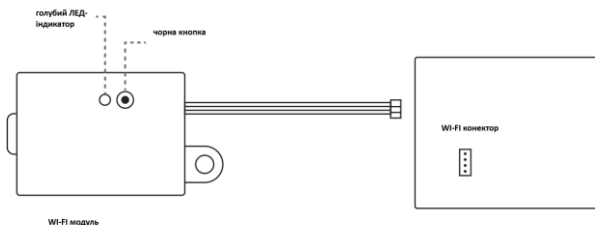
1. Завантажте додаток

- Відскануйте QR-код, або знайдіть "Smart life" в Apple Store чи Google Play Store, щоб встановити застосунок.





2. Підключення WiFi модуля до ПВУ

- Відкрийте блок керування ПВУ.
- Зверніться до схеми підключення ПВУ у посібнику користувача, підключіть модуль Wi-Fi до плати та переконайтеся, що сигнал мережі Wi-Fi присутній у модулі.
- Візьміть шпильку, натисніть і утримуйте "чорну кнопку" модуля Wi-Fi на задній панелі протягом 6 секунд, доки синє світло не почне блимати один раз кожні 3 секунди. Зверніть увагу: якщо синє світло блимає один раз кожні 0,5 секунди, повторіть операцію ще раз, доки не почне блимати один раз кожні 3 секунди.





3. Підключення до мережі


- Увійдіть у застосунок, зареєструйтесь та увійдіть під вашим акаунтом.
- На головній сторінці  натисніть  у верхньому правому куті, щоб додати ПВУ.
- Натисніть «Дрібна побутова техніка», а потім натисніть «Система вентиляції (BLE+Wi-Fi)».



(Ventilation system(BLE+Wi-Fi))

- Підтвердіть, що «індикатор повільно блимає», натисніть наступний крок.
- Виберіть мережу Wi-Fi, введіть правильний пароль Wi-Fi. Натисніть наступний крок.  xxxxxxxx 


- Виберіть правильну точку доступу пристрою, яка зазвичай називається «SmartLife-xxx», доки точка доступу не буде успішно підключена. Натисніть «Повернення» у верхньому лівому куті, щоб повернутися та зачекати, поки провітрювач підключиться до мобільного телефону.

- Після успішного підключення натисніть , щоб редагувати назву ПВУ, та натисніть «Готово», щоб перейти на сторінку керування ПВУ.




- На головній сторінці користувач може повторити ці ж кроки, щоб додати більше ПВУ до застосунку.

4. Опис сторінки керування

- На головній сторінці керування відображається інформація про ПВУ, включаючи швидкість вентилятора, температуру в приміщенні та різні дані про повітря в приміщенні після підключення до датчика CO2, датчика вологості тощо.
- Кнопка ввімкнення/вимкнення для ввімкнення або вимкнення ПВУ.
- Кнопка припливного повітря для налаштування об'єму припливного повітря.
- Кнопка відведення повітря для налаштування об'єму відведення повітря.
- Кнопка температури для налаштування температури активованого повторного нагрівача після підключення нагрівача до ПВУ.
- Кнопка налаштування для налаштування діапазону температур відкриття автоматичного байпасу, таймера сигналізації фільтра та функції ввімкнення/вимкнення таймера ПВУ.

- На головній сторінці керування натисніть , щоб знайти "Спільний доступ до пристрою". Додавши новий спільний доступ, введіть номер облікового запису члена сім'ї (номер мобільного телефону). Цей член сім'ї також зможе знайти ПВУ на головній сторінці та керувати ним.

5. Інші значки на сторінці керування

- Якщо відображається , це означає помилку ПВУ, код помилки буде відображено, і зверніться до професійного електрика для його обслуговування.
- Якщо відображається , це означає, що ПВУ знаходиться в режимі розморожування, після завершення розморожування  зникне.